


产品使用说明

无线电动拖地机

进阶版

(超长续航力 / 水痕不残留)

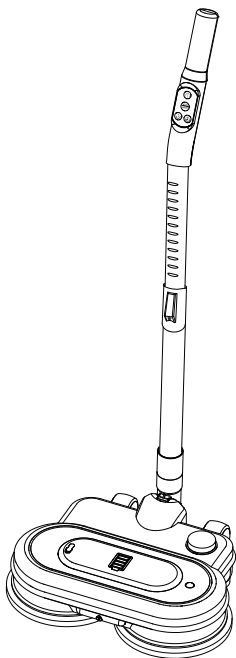

一、用途

简单轻松地完成地板清洁工作。


二、产品特点

- 1.双旋转拖把(每个拖把有一个单独的马达)设计 - 较传统滚轮结构更容易将地面脏污清洗干净
- 2.高效传动 - 伞形齿轮传动结构,效率比一般蜗轮蜗杆传动高一倍。
- 3.两种速度 - 高速清除重污垢,低速省电
- 4.无线操作 - 便于移动
- 5.可拆卸可充式电池盒(可拆卸充电;如果损坏可更换)
- 6.安装防撞条 - 可避免碰伤家具
- 7.雾状喷水 - 喷洒地面更均匀
- 8.聚光照明设计 - 光线集中,脏污无所遁形
- 9.拖地后无残留水痕 - 圆形拖布后端加装长条拖布,可将残留水痕擦拭干净
- 10.双后轮设计 - 使拖把更易于移动和存放
- 11.伸缩杆的长度可调节
- 12.自动电子感应设计 - 当控制手柄收起时(锁定在拖把主机上),机器自动关闭


三、技术参数

产品型号	HE-409
电力供应	控制手柄: 1.5V AAA 电池 x2; 主机: 22.2V (3.7V 电池 x6) 2000mAh 可充式动力锂离子电池(可拆卸充电)
额定功率	45W
马达	2个
传动装置	锥形齿轮传动
充电时间	2-3小时
使用时间	约90分钟
水箱容量	250ml

四、配件说明

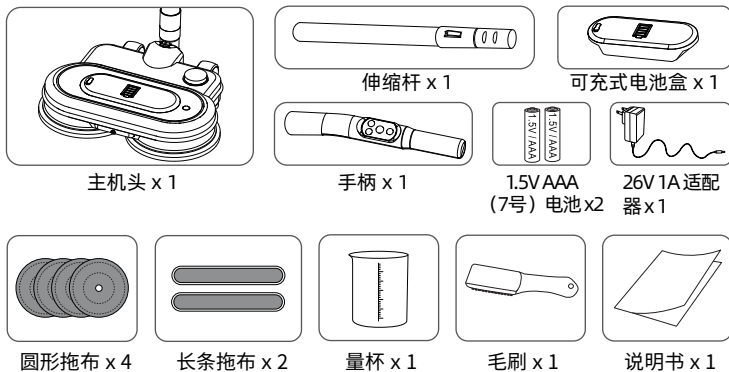


五、外观及功能说明

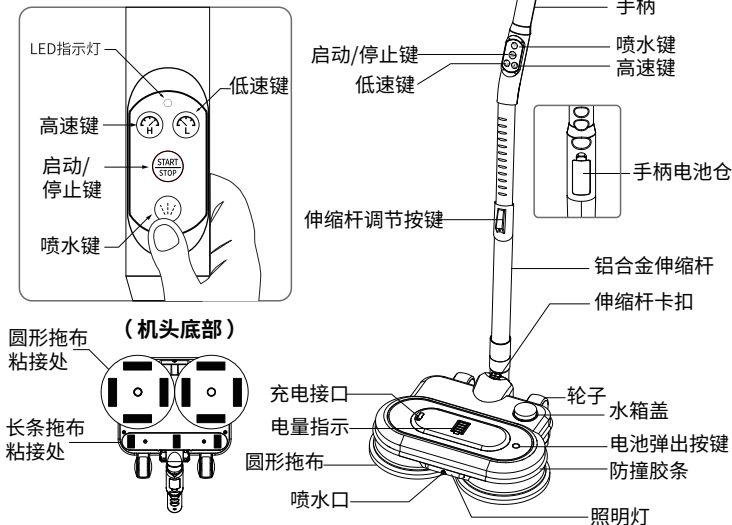


六、产品组装方式


步骤一、
请依图示将电池 (AAA 七号x2) 正确的装入手柄电池仓内

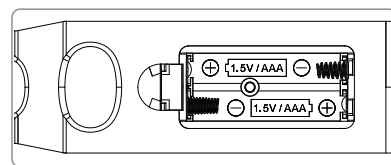


步骤二、
1.将伸缩杆插入主机
2.将手柄插入伸缩杆

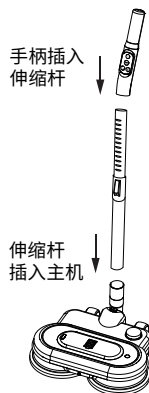

步骤三、
1.请依图示将可充式电池盒一端先插入主机内

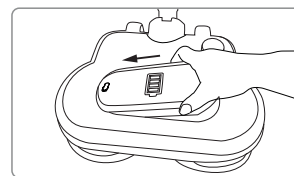


2.将另一端压下

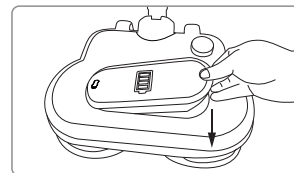


步骤四、
装上拖布

将拖布对准主机转盘中心, 向下按压使魔术贴与拖布粘牢固。

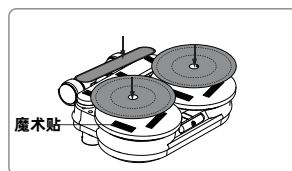

步骤五、
加水

将量杯加入250ml清水或清洁溶液, 对准注水口缓慢倒入。

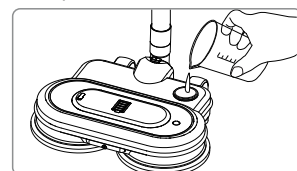


七、产品使用方法

步骤一、

打开电源


用一只脚踩住主机头，将伸缩拉杆拉离主机头，即可打开电源。

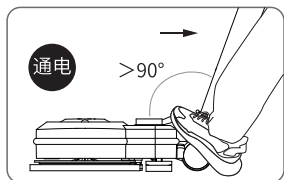

步骤二、

调整伸缩杆长度


将伸缩杆调节按键上推，即可调整伸缩杆长度

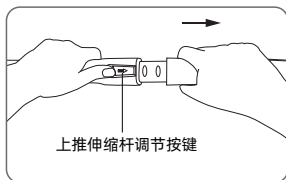

步骤三、


1. 控制主机头

按下控制手柄上的启动/停止按钮 (START/STOP)，主机头前灯点亮，速度预设为“高速”。

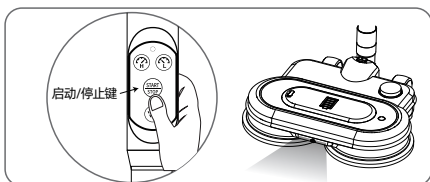


2. 调整转速

如需低速拖地请按上低速键 (LOW SPEED)，即可切换到低速旋转。

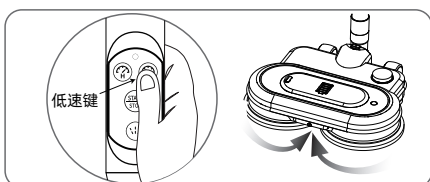

3. 喷水


每按一次喷水键 (WATER) 会自动喷洒一次水，每次0.5秒

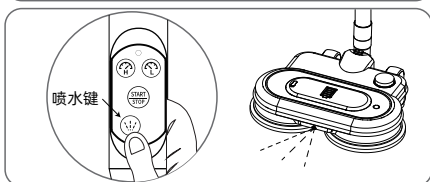

八、收机步骤


步骤一、

伸缩杆用力卡回主机即可关机

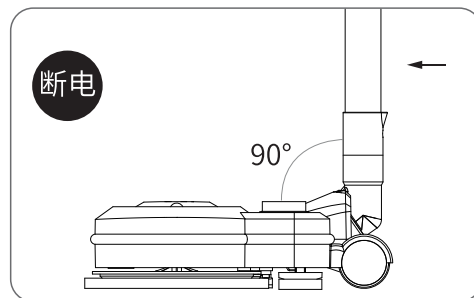


步骤二、

放倒主机取下圆形与长条拖布

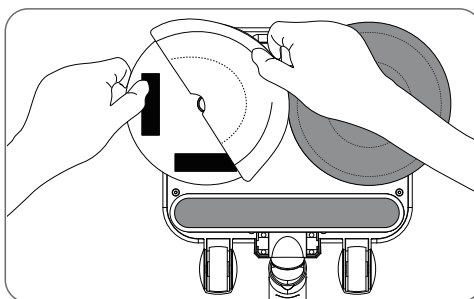


步骤三、

拖回收纳处

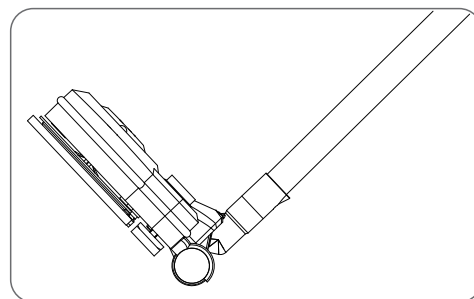



九、低电量显示

当电量低于10%时，第1格电量指示灯变红色并闪烁，此时应立即充电。

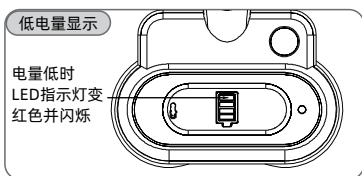

十、如何充电

直接整机插上电源插座进行充电，也可以取下电池盒充电。

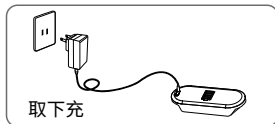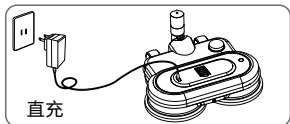

充电时LED指示灯显示状态

- A: 当充电量在 < 25% 时，第1格LED指示灯、闪烁蓝光
- B: 当充电量在25%-50%时，第2格LED指示灯、闪烁蓝光
- C: 当充电量在50%-75%时，第3格LED指示灯、闪烁蓝光
- D: 当充电量在75%-99%时，第4格LED指示灯、闪烁蓝光
- E: 当充电充满时，此时4格LED指示灯长亮


十一、拖布清洗注意事项

清洗方式

将拖布取下后用清水冲洗一次，再使用肥皂液或清洗剂清洗。

注意事项

- 1. 清洗后必须晾干
- 2. 使用拖地机前，请确认拖布上无硬物粘帖。
- 3. 如拖布上有硬物或胶水等无法清除时，请更换新的拖布。

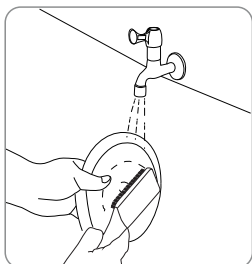

十二、可充式电池盒使用注意事项

1. 电池盒出现膨胀时请勿使用，否则会造成爆炸或燃烧；请立即联系售后服务；
2. 请使用原装配套充电适配器对电池盒进行充电，如使用替代品可能会出现充不进电或短路的现象；
3. 请勿将产品靠近火源或易燃易爆品附近。
4. 请将产品置于阴凉干燥处存放；
5. 请勿拆卸挤压摔打本产品；
6. 待确保机器断电后，再取出电池盒；
7. 请参考厂商指示事项，正确充电；
8. 需要长期存放时为保证最佳性能需每月将电池盒充放电一次；
9. 电池盒在常温下启动，表现性能最佳；

十三、故障排除方法

故障现象	可能原因	处理方法
无法启动	1. 电池电量不足 2. 电源开关未打开 3. 检查手柄及主机两处电量 4. 过度使用导致电机暂停工作	1. 进行充电 2. 打开电源开关 3. 更换手柄电池或对主机电池盒进行充电 4. 静置冷却后，重新开机使用
地面水痕较多	拖布过于潮湿	拧干拖布上过多水份
拖地时机身晃动严重	拖布未正确安装	正确安装拖布
拖地时发出异响	底座旋转盘可能有异物；	清除底座旋转盘表面异物

注：请勿擅自拆卸机器，故障出现时应及时联系专业人士或供应商处理。