


## 产品使用说明

# 泡泡盾(手持款)

(防溅水 / 隔臭 / 防涂沫 / 防细菌飘散 / 免尴尬)



### 四、外观及功能

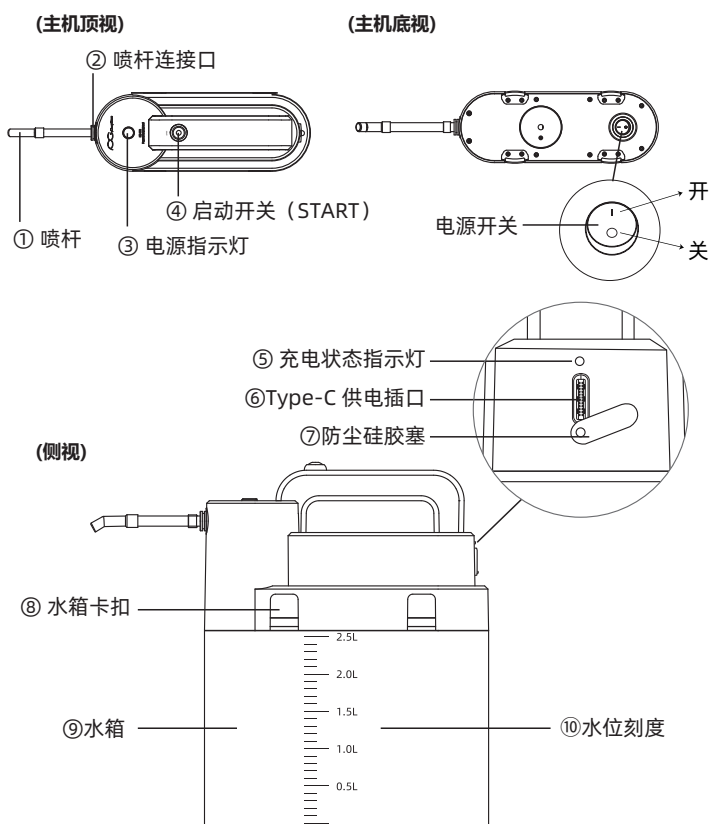

### 一、用途

如厕前，手提着“泡泡盾”在马桶水面上喷洒覆盖厚厚的泡沫，以防止脏水飞溅、难闻气味传播、粪便弄脏马桶壁、冲水时细菌扩散，为下一位洗手间用者提供愉快的使用环境，避免社交尴尬。


### 二、产品特点

1. 适用于各种稀释皂液（无颗粒），或由浓缩皂液泡腾片制成的液体。
2. 喷杆与马桶无接触，干净卫生。
3. 按压启动开关（START）即行喷洒，松开启动开关（START）即行停止喷洒。
4. 当电源指示灯由蓝灯变为红灯时，代表电池的电量不够，需要进行充电。


### 三、技术参数

电力供应	内置3.7V/4000mAh充电式锂电池 或直接插电(DC 5V 1.5A)使用
最大容量	2500ml
净重	0.7 kg
产品尺寸	229 x 81.5 x 288.5 mm

### 五、配件

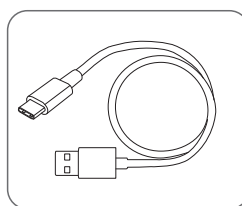

USB转Type-C转接头 x 1

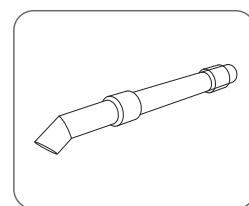


喷杆 x 1


提示：  
可使用一般手机5V/1.5A适配器经此线  
转为Type-C插头后插入本机使用。



泡腾片 x 2

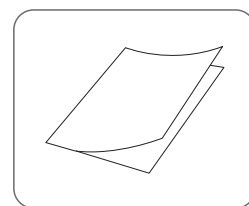



使用说明书 x 1

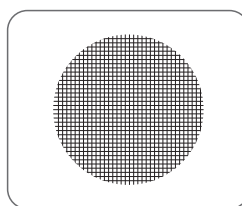




过滤网 x 2 (备用)

## 六、操作步骤

- ① 双手按压4个卡扣，取下上盖。
- ② 倒入泡沫皂液。
- ③ 将位于上盖底部的电源开关开启。

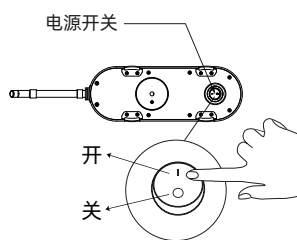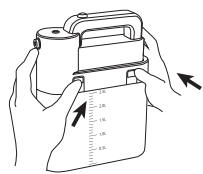


- ④ 将软管放入水箱，重新盖盖上盖。
- ⑤ 插入喷杆，喷口弯嘴朝下。
- ⑥ 喷嘴对准马桶水面，按下启动（START）键，喷出适当的泡沫量后松开即可。

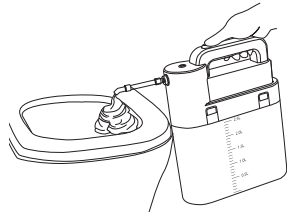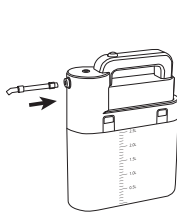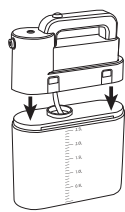

(注：收纳时取出喷杆前，请先下压喷杆接口再拔出喷杆)

## 七、如何充电

- (1) 打开防尘硅胶塞，将5V/1.5A电源适配器插入Type-C座。
- (2) 充满后，充电指示灯变为蓝灯。

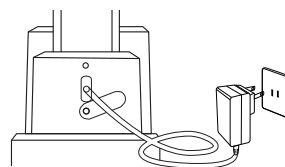

## 八、如何调制泡沫液

### ■ 使用内附泡腾片制作

- 1.1 先将清水加入水箱，水量不能超过水箱容量的80%。
- 1.2 再将随机附赠的泡腾片放入水箱。（每1250ml清水使用1颗泡腾片）
- 1.3 静置20分钟后即可使用。

注：(1) 泡腾片需较长的时间才能全部溶解。

(2) 若将泡腾片先放入水箱再加水，泡腾片受水的冲击易产生泡沫造成水箱的水不易加满。

(此皂液泡腾片另有盒装供应，可单独采购。若购买其他皂液泡腾片，制作方法请依厂家说明书指示进行)


### ■ 皂液制作泡沫液

可用一般皂液稀释制作，皂液与水调配的比例约为1:2(皂液与水的调配比例仅供参考，请依实际情况需要增减调整。)，然后再将其搅拌均匀或轻轻摇晃均匀后倒入水箱。如遇调配后泡沫过稠输出不顺，可再加水稀释；若调配后泡沫过稀，可再加皂液加以调和。

(请勿大力摇动，避免产生泡沫)

步骤：


1. 倒入1/3的皂液
2. 再倒入2/3的清水
3. 搅拌均匀后缓慢倒入水箱

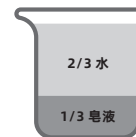

## 九、清洗过滤器步骤


### 步骤1

将软管拔出来




### 步骤2

上盖逆时针旋转  
打开过滤器




### 步骤3

取出过滤网  
以热水冲洗




### 步骤4

将过滤网放回  
过滤器中




### 步骤5

上盖顺时针旋转  
卡锁过滤器



### 步骤6

将过滤器插入  
软管



## 十、清洗发泡器步骤

步骤一、将90度的热水倒入盆里

步骤二、将水箱上的主机取下，  
将进水管放入热水中。

步骤三、按下START键开始清洗，  
连续清洗2分钟即可。

②持续喷水2分钟



## 十一、清洁与维护

清洁外壳：

请使用湿布或中性洗涤剂清洁本机，然后用干布擦干。切勿使用挥发性液体，例如：稀释剂，苯、汽油等。


产品保存：

若长时间不使用本机，建议收纳前要做清洗出液管的动作，避免液体干涸凝结成日后无法使用。（清洗方法：瓶内换装清水后反复启动“喷液”动作清洗水管，再清空晾干瓶身后进行收纳。）

## 十二、常见故障及排除

故障现象	故障原因	排除方法
电源指示灯不亮	1.电源开关未开启	开启上盖底部电源开关
	2.电池电量耗尽	进行充电或插电使用
泡沫出液不顺	1.过滤器或发泡器堵塞	清洗过滤器(参考项目九), 清洗发泡器(参考项目十)
	2.泡沫液太稠	加水稀释
泡沫飞溅效果不好	泡沫液太稀	加皂液调稠
只出气不出泡沫	1.过滤器或发泡器堵塞	清洗过滤器(参考项目九), 清洗发泡器(参考项目十)
	2.泡沫皂液量太少	添加泡沫液

料号：AMUHE41010A1D  
 尺寸：210x285mm  
 材质：80 克书纸  
 印刷：单黑双面印刷  
 折叠方式：

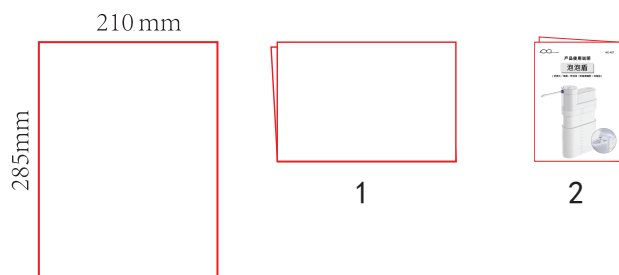

	备注：	尺寸：210x285mm	是否喷漆	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	单位	mm		<b>華得電子公司</b>	版本	02		
		材质：80 克书纸	是否印刷	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公差	±0.5			图名	泡泡盾中文说明书	料号	
		印刷：单黑双面印刷	是否喷光油	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	色差	±10%			型号	HE-410	设计	申献民
		折叠：先横对折 1 次再竖对折 1 次	几色印刷	<input type="checkbox"/> 1色 <input type="checkbox"/> 2色 <input type="checkbox"/> 3色 <input type="checkbox"/> 多色	审核				核准		日期	2023.05.12